

保修须知

一、为确保您的利益，请填写安装服务卡并将留存联妥善保管以作保修之用。

二、凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）。

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

- (1) 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- (2) 非我公司特约服务部人员安装或维修造成损坏的产品；
- (3) 没有有效购机证明的产品；
- (4) 购机证明经涂改的产品；
- (5) 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- (6) 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198~242）V a.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- (7) 公司降价销售或在安装服务卡和机体上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- (8) 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- (9) 超过规定的保修期限的产品；
- (10) 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

四、如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将竭诚为您服务。

贴机身条码处



广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道

全国服务热线：400-8899-316

邮编：528311 服务传真：0757-26333899



中国国家跳水队·游泳队主赞助商

美的·吸油烟机使用说明手册

使用前请先仔细阅读本使用说明手册，并妥善保管，以备日后查阅。

美的 全 清洁 吸油烟机

T形五位电子开关系列
CXW-220-DT26


中国国家跳水队专用产品
中国国家游泳队专用产品

广东美的厨卫电器制造有限公司


产品若有改进，恕不更改本说明书

封底

NO.:200909-B

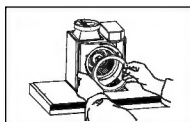

4) 拆下蜗壳上固定进风圈的螺钉，取下进风圈；

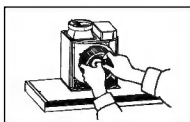

5) 按指示方向，把锁紧螺母旋下，沿水平方向取出叶轮；

6) 用软刷沾中性清洁剂将叶轮及蜗壳内外清洗干净，最后依拆卸的相反次序安装好。

异常现象及处理办法

| 异常现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|-------|-----------------------|-------------|
| 整机不工作 | 烟机故障 | 拨打全国服务热线咨询 |
| | 电源插头未插入电源插座 | 插好电源插头 |
| | 电源插座无电 | 请专业人员检查电源 |
| 电机不工作 | 烟机故障 | 拨打全国服务热线咨询 |
| 漏油 | 安装倾斜，导致油不能顺畅流到油杯里 | 按用户使用手册正确安装 |
| | 油杯已满 | 及时清空油杯 |
| 噪音大 | 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅 | 重新正确安装排烟管 |
| | 清洁烟机后，未能将叶轮、蜗壳等零件安装紧固 | 确保安装紧固 |
| 排烟效果差 | 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排烟不畅 | 重新正确安装排烟管 |
| | 未调节至最高转速 | 调节至最高转速 |
| | 厨房空气流动大 | 避免开门开窗过多 |
| 灯不亮 | 射灯组件损坏 | 更换相同功率的射灯组件 |
| | 灯连线未接好或损坏 | 拨打全国服务热线咨询 |

售后服务

- 产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。
- 请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅保修须知。

前言

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨卫电器产品！美的厨卫电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，本公司概不负责。

注意：由于公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，恕不另行通知。

目录

| | |
|------------------|----|
| ■ 装箱清单..... | 2 |
| ■ 产品示意图..... | 2 |
| ■ 规格参数..... | 3 |
| ■ 电气原理图..... | 3 |
| ■ 安装方法..... | 3 |
| ■ 操作说明..... | 5 |
| ■ 注意事项..... | 6 |
| ■ 清洁维护..... | 7 |
| ■ 异常现象及处理办法..... | 8 |
| ■ 售后服务..... | 8 |
| ■ 保修须知..... | 封底 |



装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
|----|--------|----|----|----------------|----|
| 1 | 主机 | 1 | 7 | 塑料膨胀管 | 6 |
| 2 | 排烟管组件 | 1 | 8 | M4×10 十字槽扁圆头螺钉 | 2 |
| 3 | 装饰罩挂板 | 1 | 9 | 5×50 十字槽沉头木螺钉 | 6 |
| 4 | 机体挂板 | 1 | 10 | 排烟管卡扣 | 2 |
| 5 | 用户使用手册 | 1 | 11 | 油杯 | 1 |
| 6 | 安装服务卡 | 1 | | | |

开箱后请仔细对照装箱清单核实，如有缺少或损坏，请尽快与经销商联系，或直接与公司客户服务部联系。

产品示意图

注:产品示意图以DT26为例。

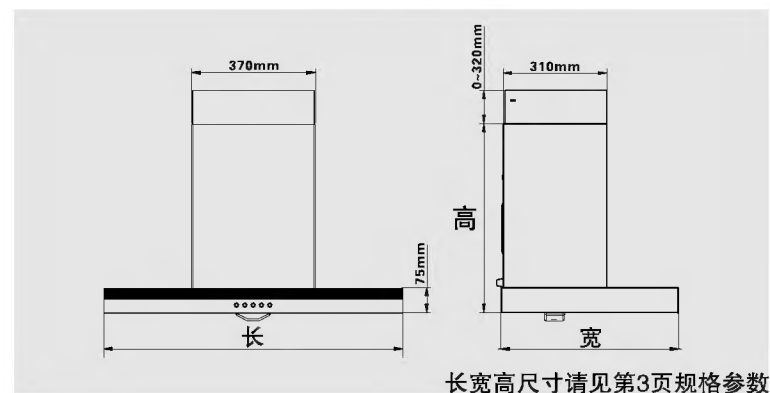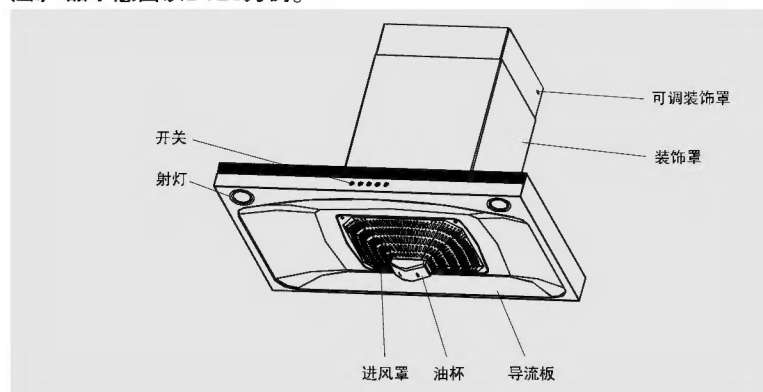

7. 严禁擅自改动本产品。电源软线不得自行更换和改制。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换，更换的电源软线，必须是制造厂提供的专用电源软线。

8. 烹饪时请勿让锅中燃火，以免烧坏吸油烟机机体。


9. 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理时，请佩戴防护手套。

！警告：


- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。如果吸油烟机安装在煤气炉灶上方，该距离至少 650mm，如煤气炉灶安装说明规定了较大的安装距离者，对此应予考虑。
- 清洗时严防电机、开关等电气部件进水。

清洁维护

1. 为发挥本机的最佳性能，延长其使用寿命，应经常注意维护与保养，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面，保持机体的美观和卫生；

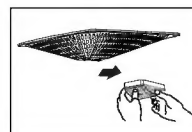


2. 在油杯未滿之前，及时清除杯内积油，双手握住油杯两边，水平拉出，清洗完毕，沿水平方向推进、卡牢即可；

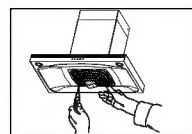


3. 定期清洗进风罩，建议每月最少一次，清洗方法如下：打开固定进风罩的螺钉，取下进风罩，放入加有中性清洁剂的温水浸泡，用软刷清洗干净后晾干，装好即可。


4. 长期使用，蜗壳内、叶轮上会留有积油，影响产品的使用性能，必要时要进行清洗，（仅限专业人员）方法如下：

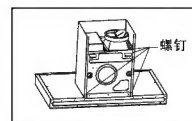

1) 首先，拔下电源插头，拆下装饰罩固定螺丝；

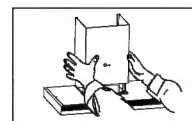

2) 取下装饰罩；

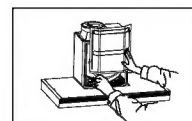


3) 拆下机架盖板上的螺钉，拆下机架盖板；

| | | |
|---|---|------|
| 3 | 按照明键，照明灯亮；再次按照明键，照明灯熄灭，可循环操作。当照明灯工作时，灯光亮度通过长按照明键来调节；长按照明键2秒后，进入无级调光操作，达到适宜的亮度，松开按键，照明灯保持当前亮度工作。 | 照明 |
| 4 | 在快速或延时状态下，按此键慢速档工作。 | 慢速 - |
| 5 | 在慢速或延时状态下，按此键快速档工作。 | 快速 + |
| 6 | 待机状态下，第一次按时钟键进入时钟调整状态，显示屏的小时位闪烁，按快速 + 键或慢速 - 键调节时钟值；第二次按时钟键分钟位闪烁，按快速 + 键或慢速 - 键增减数值；第三次按时钟键，时钟调整完毕。在延时关机功能期间，显示屏5分钟倒计时，此时按时钟键可查看当前时钟。 | 时钟 |

附开关示意图：



注意事项




1. 需要清洗进风罩时，请先关机并拔掉电源插头。
2. 当油杯所盛的污油达到 80% 时，就必须倒弃。污油倒弃后可用清洁剂清洗油杯。
3. 当需要更换照明灯时，请先将电源插头拔掉。
 - 1) 用小一字螺丝刀插入灯具与导流板之间的间隙，轻轻撬出并取下灯具；
 - 2) 换上同规格新灯具，然后装好并压入导流板安装孔中。
4. 请用户注意本地区电源电压、频率，应与产品使用所要求的电压、频率相符合。
5. 在使用过程中，如出现异常情况（异常噪音、异味、烟雾、发热），应立即关断电源，拔掉插头，并查明原因。如确属机器故障，请立即拨打全国服务热线咨询。
6. 吸油烟机要使用独立的电源插座。

规格参数

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 型号 | CXW-220-DT26 |
| 使用电源 | 220V~/50Hz |
| 风机数 | 单风机 |
| 电机输入功率 (W) | 220 |
| 照明 | 12V --- /1.5W × 2 射灯 |
| 额定功率 (W) | 223 |
| 排烟管内径 (mm) | Φ160 |
| 风量 (m³/min) | 15 ⁺¹ / ₋₂ |
| 风压 (Pa) | ≥200 |
| 最大静压 (Pa) | ≥280 |
| 噪声 [dB(A)] | 69 |
| 机体尺寸 长 × 宽 × 高 (mm) | 896 × 530 × 566 |
| 净重 (kg) | 20 |

注：噪声值为A计权声功率级。


电气原理图

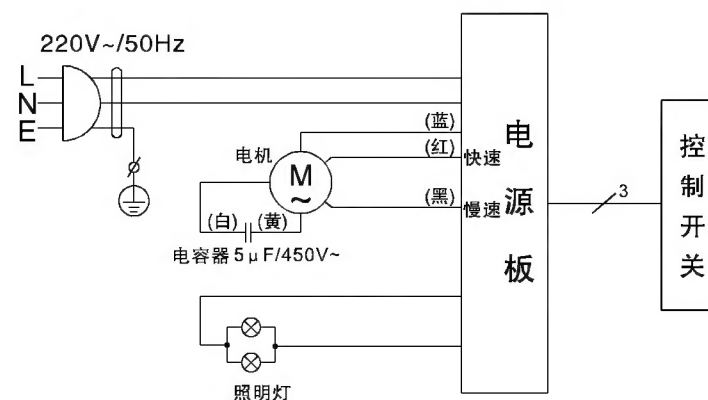


安装方法

1. 确定位置：吸油烟机应水平安装于灶面正上方，底部距灶台安装参考高度为 650~750mm，如下图所示。

安装方式一：排烟管走橱柜安装示意图 安装方式二：排烟管走吊顶安装示意图 吊顶处排烟管开孔尺寸示意图

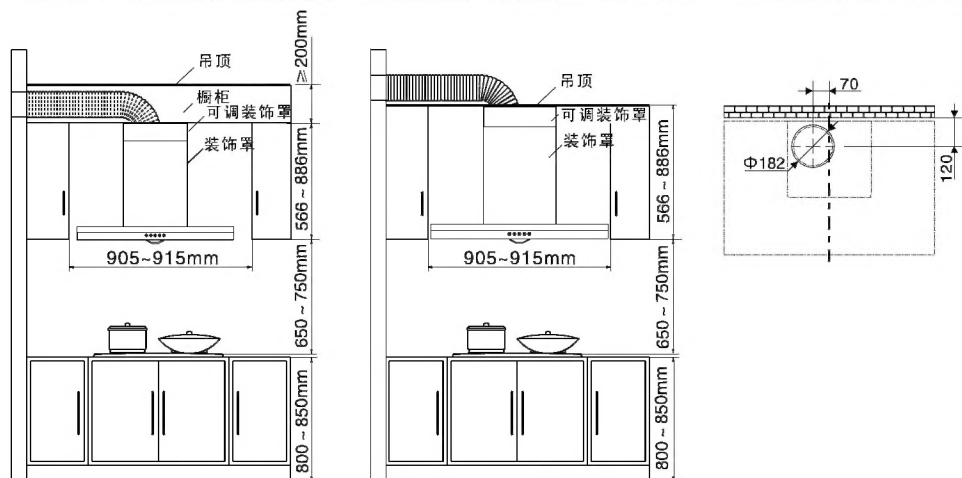

2. 安装机体挂板： 按照下图所示在墙壁相应位置钻出4个直径为 $\Phi 8\text{mm}$ 、深度为50mm的孔，将膨胀管压入孔内，再用随机配备的4枚 5×50 十字槽沉头木螺钉将机体挂板可靠固定。

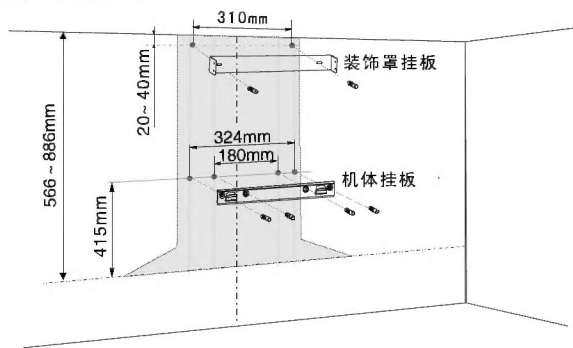


3. 安装机体： 将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩嵌入，并用手晃动机体检查，确认机体安装水平和牢固。


4. 安装可调装饰罩： 根据可调装饰罩的调节高度在墙壁相应位置钻出2个直径为 $\Phi 8\text{mm}$ 、深度为50mm的孔，将膨胀管压入孔内，再用随机配备的2枚 5×50 十字槽沉头木螺钉将装饰罩挂板可靠固定。可调装饰罩调至此高度，并用附件中的2个M4X10的螺钉紧固在挂板上。

5. 安装排烟管： 1) 在排烟管一端用2个排烟管卡扣将排烟管固定在止回阀上。
2) 最后将排烟管另一端引至室外或公用烟道。


6. 安装注意事项

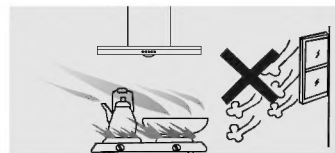

● **安装环境：**
吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸油烟机的功效。

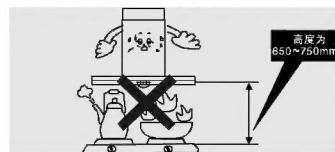


● **理想的安装位置：**
吸油烟机安装于灶具正上方，机体底端到灶面的距离为650~750mm。

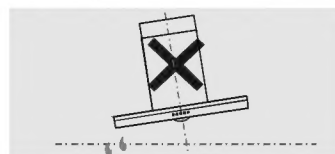


● 吸油烟机安装后，应保持左右水平。

● **排烟管要求：**

1) 排烟管出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果。

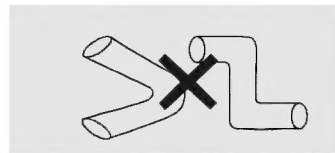


2) 排烟管伸出户外或通进公用吸冷风烟道，接口处要严密，不允许将废气排到热的烟道中。

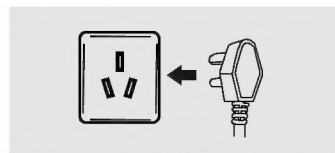

● 请使用单相带接地插座，并保证电源插座的地线端接地可靠。长期不使用时，请将电源插头拔出。

● 若与厨房吊柜配套安装，请注意要保证吸油烟机拆装方便，以便日后的维护和保养。

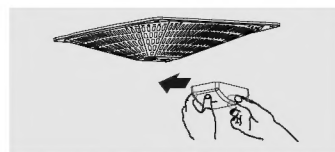

● 将油杯内的两个滑槽导入进风罩上L形挂钩，轻轻推进，卡牢即可。

操作说明

1 将电源插头插入插座，显示屏默认时钟12:00，烟机进入待机状态。

2 在待机状态下，按开关键烟机进入开机状态，默认快速档运行，快速键、慢速键可有效操作。在开机状态下，按此键后烟机进入延时关机功能，5分钟后自动停止工作，延时期间再按此键烟机停止工作。

开关